
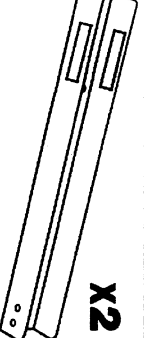
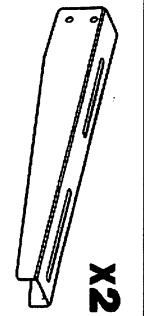
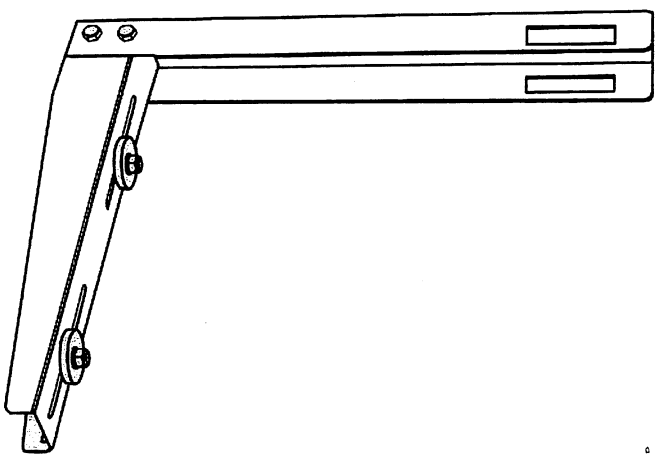
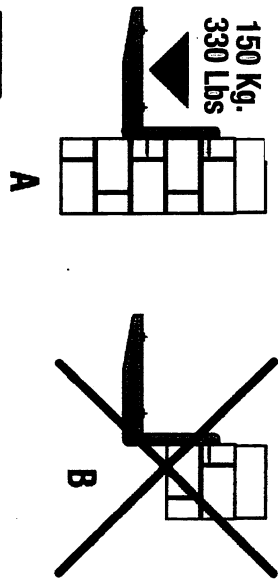


WALL BRACKETS

BS 600

 x8	 x4	 x8	 x4
RUBBERS  x4		TEM 8X70 SCREWS  x4	TEM 8X30 SCREWS  x4
 x2		 x2	

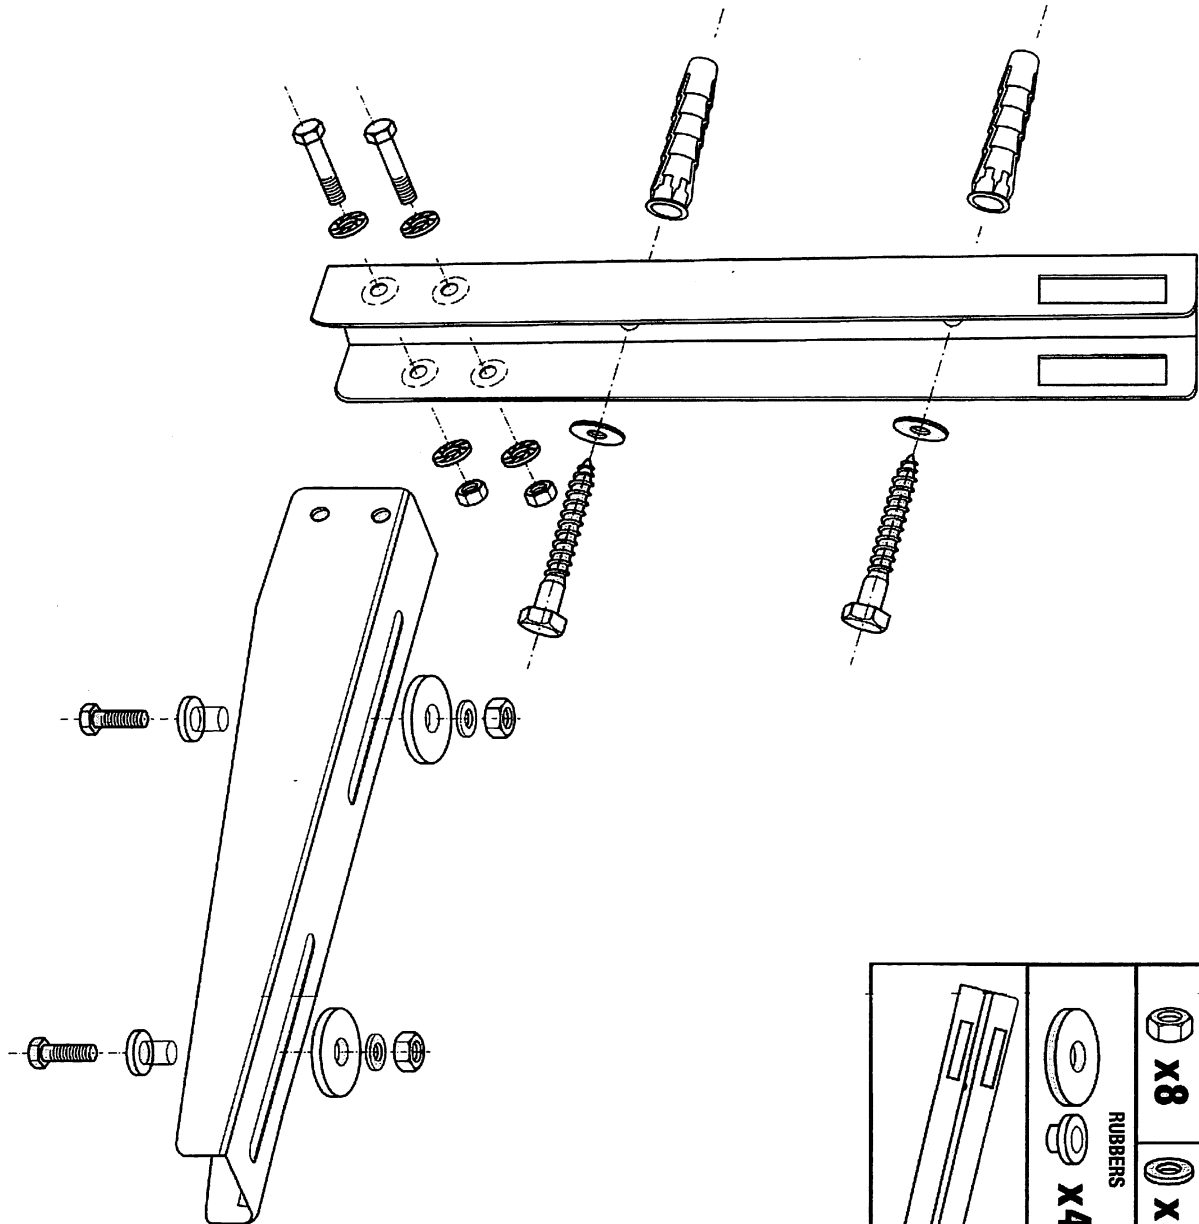

WALL BRACKETS

BS 600



Istruzioni di montaggio

- 1.) Assemblare la componente verticale con il braccio orizzontale mediante inserimento delle 2 viti TEM8x70 (il fine corsa del filetto garantisce un fissaggio corretto) + 4 rondelle dentate + 4 rondelle piane + 2 dadi autobloccanti.
- 2.) Le staffe vanno fissate ad un muro in grado di sostenere la portata delle stesse. I tasselli forniti garantiscono la tenuta soltanto se il montaggio viene effettuato su muri di calcestruzzo o pietra compatta. Evitare in tutti i casi il montaggio in presenza di rifodere, pannelli, pareti in cartongesso, blocchi e/o mattoni forati.
- 3.) La viteria rimanente andrà utilizzata per fissare alle staffe l'unità esterna.

Nota bene

- a.) la portata indicata è garantita solo nel caso di un'installazione a regola d'arte (dis. A). Il dis. B esemplifica un tipo di montaggio errato.
- b.) è opportuno far eseguire una verifica periodica dell'installazione da parte di personale qualificato.



Assembly instructions

- 1.) Fit the vertical component to the horizontal arm by inserting two TEM8x70 screws (the length of their thread guarantees proper fitting) + four notched washers + four flat washers + two self-locking nuts.
- 2.) Make sure the chosen wall is strong enough to hold the brackets' load. The mugs delivered can only hold if the brackets are fitted to concrete or hard stone walls. Avoid fitting them on weak walls, veneered panels, perforated bricks or other.
- 3.) all remaining screws, nuts and bolts will be used to secure the outdoor unit to the brackets.

Please note

- a.) the load resistance can only be guaranteed if the installation is carried out properly (see drawing A). Drawing B illustrates a wrong installation. We cannot be held responsible for any installation faults.
- b.) it is strongly recommended to have the installation periodically checked by a skilled technician.



Fiche de montage

- 1.) Assembler le bras vertical avec le bras horizontal en insérant les 2 vis TEM8x70 (la fin course du filet garantit une fixation correcte) + 4 rondelles dentées + 4 rondelles plates + 2 écrous autobloquants.
- 2.) Vérifier que le mur choisi pour le montage puisse soutenir la portée des équerres. Les chevilles livrées d'origine peuvent garantir la tenue uniquement si le montage est fait sur des murs de béton ou pierre compacte. Éviter en tout cas le montage en présence de doublages, cloisons de plaque de plâtre, panneaux, cloisons creuses.
- 3.) La visserie restante pourra être utilisée pour fixer l'unité extérieure.

Nota bene

- a.) a portée indiquée est garantie uniquement si l'installation a été effectuée conformément aux instructions données (dessin A). Le dessin B exemplifie un montage erroné.
- b.) s'adresser à un professionnel qualifié pour le montage et la vérification périodique du montage.



Istrucciones para el montaje

- 1.) Montar la componente vertical con el brazo horizontal mediante inserción de los dos tornillos TEM8x70 (el final del filete garantiza una fijación correcta) + 4 arandelas estridadas + 4 arandelas planas + 2 tuercas auto-bloccantes.
- 2.) Los soportes se fijan a una pared que pueda soportar el peso del conjunto. Los tornillos suministrados garantizan la instalación solo si el montaje se efectúa en paredes de hormigón o piedra compacta. Evitar en todos los casos el montaje en presencia de paneles contrachapados, paredes de cartón piedra, o enrasilladas.
- 3.) La tornillería restante se emplea para fijar los soportes a la unidad externa.

Nota

- a.) la capacidad indicada está garantizada solo en caso de una correcta instalación (fig. A). El dibujo de la fig. B indica un tipo de montaje incorrecto.
- b.) es conveniente controlar periódicamente la instalación por personal cualificado.



Montageanleitung

- 1.) Das senkrechte Teil mit dem waagerechten Arm mittels der mitgelieferten 2 St. TEM8x70 Schrauben (das Gewindelänge sorgt für eine korrekte Montage) + 4 St. Zahnscheiben + 4 St. Flachscheiben + 2 St. Stopfmutter zusammen montieren.
- 2.) Die Konsolen müssen an eine Mauerwand befestigt werden, die die Konsolenlast halten kann. Die mitgelieferten Dübel können nur dann Halt leisten, wenn die Konsolen an eine Beton- oder Vollsteinwand montiert werden. Die Montage soll auf keinen Fall an turnierte oder Hohlziegelwände erfolgen.
- 3.) Die restlichen Schrauben dienen zur Aussen- teilbefestigung.

Anmerkungen

- a.) die angegebene Belastungsfähigkeit ist nur dann gewährleistet, wenn die Konsolen kundenspezifisch installiert werden (siehe Abb. A). Abbildung B zeigt eine falsche Montage.
- b.) es wird empfohlen, die Installation von einem Fachmann regelmäßig prüfen zu lassen.